IGC

Guide d'utilisation

Applications, illustrations et fonctionnalités données à titre informatif susceptibles de modification sans préavis. Certaines applications nécessitent une connexion WIFI. Compte tenu des nombreuses variantes, les applications installées peuvent différer de celles présentées.

ALDEN

Z.A. du Hairy F-67230 HUTTENHEIM www.alden.fr

Sommaire

03 Avertissements et consignes de sécurité

07 Informations relatives à la charge et à l'utilisation en avion / dans un aéroport

08 Contenu de la boite

09 Vue d'ensemble

11 Utilisation du chargeur

12 Notions élémentaires
- *12* Déverrouiller l'IGC
- *12* Écran d'accueil
- *13* Utilisation de l'écran Multi-Touch

14 AndExplorer

15 Navigateur internet

15 Email

17 Music

17 Gallerie

19 Caméra

19 Plan

20 Réglages (Settings)
- *20* 1. Réglages WIFI
- *21* 2. Réglage Bluetooth
- *21* 3. Raccordement à un ordinateur
- *22* 4. Consommation des données
- *22* 5. Plus...
- *22* 6. Réglages son
- *23* 7. Réglages affichage
- *23* 8. Stockage
- *25* 9. Batterie
- *25* 10. Applications
- *26* 11. Comptes et synchro
- *26* 12. Services de localisation
- *27* 13. Sécurité
- *28* 14. Langue et saisie
- *29* 15. Sauvegarder et réinitialiser
- *30* 16. Date et heure
- *31* 17. Accessibilité
- *32* 18. À propos de la tablette

33 Caractéristiques techniques

34 Clauses de garantie

37 Bon de garantie

Avertissements

Afin d'éviter toute blessure, consultez les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'IGC.

Informations importantes concernant la sécurité et la manipulation

ATTENTION
Le fait de ne pas suivre les présentes instructions de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures, ainsi que des dégâts à l'IGC et d'autres propriétés.

Transport et manipulation
L'IGC contient des composants fragiles. Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne perforez pas, ne réduisez pas en morceaux, ne mettez pas dans un four à micro-ondes, ne mettez pas au feu, ne peignez pas ou n'insérez pas de corps étranger dans l'IGC.

Protection contre l'eau et l'humidité
N'utilisez pas l'IGC sous la pluie, à proximité d'un évier ou de tout autre lieu humide. Veillez à ne pas renverser d'aliments ou de liquides sur l'IGC. Si l'IGC est mouillé, débranchez tous les câbles, éteignez-le avant de procéder au nettoyage. Laissez-le ensuite sécher entièrement avant de le rallumer l'IGC. N'essayez jamais de sécher l'IGC à l'aide d'une source externe de chaleur telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Un IGC endommagé après avoir été exposé à des liquides est inutilisable.

Réparation ou modification de l'IGC
N'essayez jamais de réparer ou de modifier l'IGC vous-même. Le démontage de l'IGC peut provoquer des dégâts non couverts par la garantie. L'IGC ne contient aucune pièce manipulable par l'utilisateur. La réparation ne doit être réalisée que par un revendeur agréé ALDEN. Si l'IGC a été immergé dans de l'eau ou perforé, ou qu'il a subi une chute grave, ne vous en servez pas avant de l'avoir apporté à un revendeur agréé ALDEN.

Remplacement des batteries
La batterie rechargeable de l'IGC ne doit être remplacée que par ALDEN. Un remplacement de la batterie par un modèle inapproprié entraîne un risque d'explosion.

Recharge de l'IGC
Pour charger l'IGC, utilisez uniquement les cables et adaptateurs fournis d'origine avec l'IGC. Avant d'utiliser tout produit ou accessoire avec l'IGC, consultez l'ensemble des consignes de sécurité le concernant. ALDEN n'est responsable ni du fonctionnement d'accessoires tiers, ni de leur conformité aux normes de réglementation et de sécurité. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour recharger votre IGC, assurez-vous qu'il soit correctement assemblé avant de le brancher dans une prise de courant. Insérez ensuite fermement l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Ne branchez ou débranchez en aucun cas l'adaptateur secteur lorsque vous avez les mains mouillées. L'adaptateur secteur peut chauffer lors de son usage normal. Veillez à toujours prévoir une ventilation adéquate autour de l'adaptateur secteur et à manipuler celui-ci avec précaution. Débranchez l'adaptateur secteur dans les situations suivantes :

- Le câble d'alimentation ou la prise est usée ou abîmée.
- L'adaptateur est exposé à la pluie, à des liquides ou à une humidité excessive.
- Le boîtier de l'adaptateur a été abîmé. Â Vous avez l'impression que l'adaptateur a besoin d'être réparé ou révisé.
- Vous souhaitez nettoyer l'adaptateur.

Prévention de la diminution de l'acuité auditive
Il existe des risques de perte d'audition irréversibles si le récepteur, les écouteurs ou le combiné sont réglés à pleine puissance. Utilisez uniquement un récepteur, des écouteurs ou un combiné compatibles avec votre appareil. Allumez votre appareil et vérifiez le volume avant de porter tout dispositif à vos oreilles. Avec le temps, vous pouvez vous habituer à un volume plus élevé qui vous semble normal mais est susceptible d'endommager votre ouïe. Si vous entendez des bourdonnements ou un son étouffé, arrêtez l'écoute et faites-vous ausculter par un spécialiste de l'audition. Plus le volume est élevé, plus votre audition risque d'être endommagée rapidement. Les spécialistes de l'audition donnent les recommandations suivantes :

- Limitez la durée d'utilisation à volume élevé des écouteurs, du récepteur ou du combiné.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir un environnement bruyant.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler auprès de vous.

Conduite en toute sécurité
L'utilisation de l'IGC seul ou avec des écouteurs (même dans le cas d'une utilisation avec une seule oreille) lors de la conduite d'un véhicule ou de l'utilisation d'une bicyclette n'est pas recommandée et est illégale dans certaines zones géographiques. Consultez et respectez les lois et réglementations applicables en matière d'utilisation de dispositifs mobiles comme l'IGC à l'endroit où vous conduisez. Soyez vigilant et attentif lors de la conduite d'un véhicule ou d'une bicyclette. Si vous décidez d'utiliser l'IGC pendant que vous conduisez, n'oubliez pas les consignes suivantes :

- Prêtez toute votre attention à la conduite et à la route. L'utilisation d'un dispositif mobile lors de la conduite peut vous distraire de celle-ci. Si vous avez du mal à vous concentrer alors que vous conduisez n'importe quel type de véhicule, que vous utilisez une bicyclette ou que vous réalisez toute activité qui demande votre attention complète, arrêtez-vous sur le bord de la route si les conditions de conduite l'exigent.
- Lorsque vous conduisez, n'envoyez pas de courriers électroniques, ne prenez pas de notes, ne recherchez pas de numéro de téléphone et ne réalisez aucune autre activité qui sollicite votre concentration. La rédaction ou la lecture de courrier électronique, la prise rapide d'une liste de tâches ou la consultation de votre carnet d'adresses détourne votre attention de votre responsabilité principale, à savoir conduire en toute sécurité.

Localisation en sécurité
Si votre IGC comprend des applications fournissant des cartes, des indications de points cardinaux, des directions et une assistance à la navigation géodépendante, ces applications ne doivent être utilisées que pour une simple aide à la navigation et ne sauraient être utilisées pour déterminer avec précision des lieux, la proximité à un lieu, une distance ou une direction.
Les cartes, la boussole numérique, les directions et les applications basées sur l'emplacement fournies par ALDEN se basent sur des données recueillies et des services offerts par des tierces parties. Ces services de données sont susceptibles de faire l'objet de modifications et ne sont pas forcément disponibles partout. Les cartes, les points cardinaux, les directions ou les renseignements basés sur l'emplacement peuvent donc se révéler indisponibles, inexacts ou incomplets.
L'IGC contient une boussole intégrée. Les indications de cette boussole peuvent être faussées par des interférences magnétiques ou météorologiques. Ne vous fiez jamais uniquement à cette boussole numérique pour déterminer une direction. Comparez les renseignements fournis sur l'IGC avec votre environnement et reportez-vous aux panneaux indicateurs pour résoudre toute différence existante.

Véhicules équipés d'un coussin gonflable de sécurité (airbag)
Un coussin de sécurité (également connus sous le nom d'« Airbag ») se gonfle avec une grande force. Ne stockez pas l'IGC, ni aucun de ses accessoires, dans la zone située au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement.

Épilepsie, malaises et fatigue oculaire
Certaines personnes, représentant un faible pourcentage de la population, peuvent subir des malaises ou des crises (même si elles n'avaient jamais présenté auparavant de tels symptômes) lors de l'exposition à des stimulations lumineuses et notamment en jouant à des jeux vidéo ou en regardant des vidéos. Si vous avez déjà subi des crises d'épilepsie ou des malaises ou que vous avez des antécédents familiaux en la matière, vous devez consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo (le cas échéant) ou de visualiser des vidéos sur votre IGC. Cessez d'utiliser l'IGC et consultez un médecin si vous ressentez des maux de tête ou si vous souffrez d'un malaise, d'une crise d'épilepsie, d'une convulsion, d'une contraction musculaire ou d'une gêne oculaire, de la perte de perception, de mouvements involontaires ou d'une perte de l'orientation. Afin de réduire les risques de maux de tête, de malaises, de crises d'épilepsie et de fatigue oculaire, évitez l'usage prolongé de l'IGC, maintenez l'IGC à distance de vos yeux, utilisez-le dans une pièce bien éclairée et faites des pauses régulières.

Parties en verre
La partie extérieure de l'écran de l'IGC est faite de verre. Ce verre est susceptible de se briser en cas de chute de l'IGC sur une surface dure ou d'impact important. Si le verre se fendille ou se craquèle, ne le touchez pas et n'essayez pas de retirer les éclats ; arrêtez d'utiliser l'IGC. Le bris de verre consécutif à un mauvais usage ou traitement n'est pas couvert par la garantie. N'utilisez pas l'IGC tant que le verre n'a pas été remplacé.

Mouvements répétitifs
Lorsque vous effectuez des tâches répétitives telles que taper du texte ou jouer sur votre IGC, vous êtes susceptible d'éprouver une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. Faites des pauses régulières et, si la sensation d'inconfort continue à se faire sentir pendant ou après l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin.

Prise en main de l'IGC
Vous pouvez tenir et utiliser l'IGC de nombreuses manières différentes. Il est important de trouver une posture confortable lorsque vous utilisez l'IGC, et de prendre des pauses fréquentes. Utilisez votre cuisse, une table, un boîtier ou une station d'accueil pour soutenir l'IGC lorsque vous vous en servez.

Atmosphères potentiellement explosives
Éteignez l'IGC lorsque vous vous trouvez dans toute atmosphère présentant des risques d'explosion. Ne rechargez pas l'IGC et respectez toutes les pancartes et consignes. Toute étincelle dans une telle zone pourrait provoquer une explosion ou un incendie et résulter en une blessure grave, voire la mort.
Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, indiquées clairement. Les zones de remplissage de combustible (telles que les stations- services), les zones en dessous du niveau du pont sur les bateaux, les sites de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (notamment du propane ou du butane), les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules (telles que grains, poussières ou poudres métalliques) et toute autre zone où il vous serait normalement conseillé d'éteindre le moteur de votre véhicule.

Utilisation des connecteurs et des ports
Ne forcez jamais sur un connecteur pour le faire entrer dans un port. Vérifiez l'absence de toute obturation du port. Si le connecteur et le port ne se connectent pas facilement, c'est qu'ils ne coïncident probablement pas. Assurez-vous que le connecteur corresponde au port et que vous avez correctement placé le connecteur par rapport au port.

Maintien de l'IGC dans une gamme de températures acceptables
Utilisez l'IGC uniquement dans un endroit où la température est comprise entre 0°C et 35°C. Des températures élevées ou basses peuvent réduire temporairement la durée de vie de la batterie ou provoquer un arrêt momentané du fonctionnement de l'IGC. Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de l'IGC, car de la condensation peut se former sur l'IGC ou à l'intérieur. Conservez l'IGC à des températures comprises entre -20°C et 45°C. Ne laissez pas l'IGC dans une voiture en stationnement, car la température pourrait dépasser cette plage de températures. Lorsque vous utilisez l'IGC ou rechargez sa batterie, il est normal que l'IGC chauffe. La partie extérieure de l'IGC agit en tant que surface de refroidissement qui transfère la chaleur de l'intérieur de l'unité vers l'air qui l'entoure.

Entretien de l'extérieur de l'IGC
Manipulez votre IGC avec précaution pour conserver sa finition. Si vous avez peur de le rayer ou de le griffer, vous pouvez utiliser l'un des étuis de transport vendus séparément. Pour nettoyer l'IGC, débranchez tous les câbles et éteignez l'IGC. Utilisez ensuite un tissu doux, légèrement humide et sans peluche. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent domestique, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'IGC. Il vous suffit d'essuyer l'IGC avec un chiffon doux et non pelucheux pour retirer les corps gras déposés par vos mains. Évitez de frotter l'écran avec un matériau abrasif afin de ne pas le rayer.

Exposition à de l'énergie de radiofréquences
L'IGC est doté d'émetteurs et de récepteurs radio. Lorsqu'il est allumé, l'IGC envoie et reçoit de l'énergie de radiofréquences (RF) par le biais de son antenne. L'IGC a été testé et il répond aux directives d'exposition DAS en matière de fonctionnement Wi-Fi et Bluetooth.
L'IGC est conçu et fabriqué en accord avec les limites d'exposition à l'énergie RF définies par la FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis, Industry Canada (IC) au Canada et les entités régulatrices du Japon, de l'Union européenne et d'autres pays. L'exposition standard est calculée selon une unité de mesure nommée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite de DAS applicable à l'IGC est définie à 1,6 watt par kilogramme (W/kg) par la FCC et par IC et à 2,0 W/ kg par le Conseil de l'Union européenne. Les tests de DAS sont réalisés en utilisant des positions de fonctionnement standard précisées par ces agences, avec l'IGC émettant dans toutes les bandes de fréquence à son plus haut niveau de puissance certifié. Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié dans chaque bande de fréquence, le niveau de DAS effectif de l'IGC en cours de fonctionnement peut être nettement au-dessous de la valeur maximale, car l'IGC ajuste en partie sa puissance d'émission en fonction de son orientation et de la proximité du réseau sans fil et

de son orientation. De manière générale, plus vous êtes proche d'une station cellulaire de base, plus le niveau de puissance cellulaire émise est faible. L'IGC a été testé et il répond aux directives d'exposition RF de la FCC, de l'IC et de l'Union européenne en matière de fonctionnement cellulaire.
Vous pouvez réduire encore plus votre exposition en limitant votre temps d'utilisation de l'IGC en mode sans fil, car la durée est un facteur dans l'exposition reçue par une personne, et en écartant plus l'IGC de votre corps, car le niveau d'exposition diminue de manière considérable avec la distance.

Interférences de radiofréquences
Les émissions de radiofréquences des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements. Bien que l'IGC ait été conçu, testé et fabriqué en accord notamment avec les réglementations sur les émissions de radiofréquences des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne et du Japon, les émetteurs sans fil et circuits électriques de l'IGC peuvent causer des interférences avec d'autres équipements électroniques. Nous vous recommandons donc de prendre les précautions suivantes :

Avion
L'utilisation de l'IGC peut être interdite dans les avions.

Véhicules
Les émissions de radiofréquences de l'IGC peuvent affecter le système électronique des véhicules motorisés. En ce qui concerne votre véhicule, vérifiez avec le constructeur ou son représentant.

Stimulateurs cardiaques
L'association HMA des fabricants du secteur de la santé recommande de maintenir une séparation minimale de 15 cm entre tout téléphone sans fil portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter tout risque d'interférences avec celui-ci. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent toujours conserver l'IGC à plus de 15 cm de leur stimulateur lorsque l'appareil sans fil est allumé. Si vous avez des raisons de suspecter la présence d'interférences, éteignez immédiatement l'IGC.

Autres dispositifs médicaux
Si vous utilisez tout autre dispositif médical personnel, consultez son fabricant ou votre médecin afin de déterminer s'il est blindé de manière adéquate contre les émissions de radiofréquences de l'IGC.

Établissements de santé
Les hôpitaux et établissements de santé peuvent utiliser des équipements particulièrement sensibles aux émissions de radiofréquences extérieures. Éteignez l'IGC lorsque le personnel ou des panneaux vous y invitent.

Zones à explosion et sites signalés
Pour ne pas interférer avec les opérations d'explosion, éteignez l'IGC dans les «zones à explosion» ou dans les zones indiquant d'arrêter les dispositifs radio. Respectez toutes les pancartes et toutes les consignes.

Contrat de licence logicielle
L'utilisation de l'IGC implique l'acceptation des conditions des licences logicielles ALDEN et tierces.

Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).
Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. (EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

À propos de la charge de la batterie

Avant d'utiliser l'IGC durant une longue période en extérieur, veillez à effectuer un cycle de charge complet, appareil éteint. Une charge complète demandera plus de temps si l'IGC est allumé.

Veillez à charger l'IGC durant 8 heures minimum avant la première utilisation.

Les charges répétitives d'une batterie presque vide peuvent altérer sa durée de vie.

À propos de l'utilisation en avion / dans un aéroport

Si vous souhaitez utilisez l'IGC au cours d'un vol, contactez le personnel de bord. La majorité des compagnies aériennes appliques des restrictions concernant l'usage d'appareil électronique à bord.

Il existe 3 principaux équipements de sécurité dans les aéroports : rayons X, portiques et détecteurs magnétiques. L'IGC peut être contrôlé aux rayons X mais en aucun cas par les portiques et détecteurs magnétiques.

Contenu de la boîte

1 tablette IGC	1 chargeur secteur
1 guide d’utilisation	2 cordons USB

Si un ou plusieurs éléments sont abimés ou manquants, veuillez contacter votre revendeur.

L’adaptateur secteur fourni est fonction du pays d’utilisation.

N’utilisez que les câbles fournis. L’utilisation de câbles tiers pourrait endommager l’appareil.

Vue d’ensemble

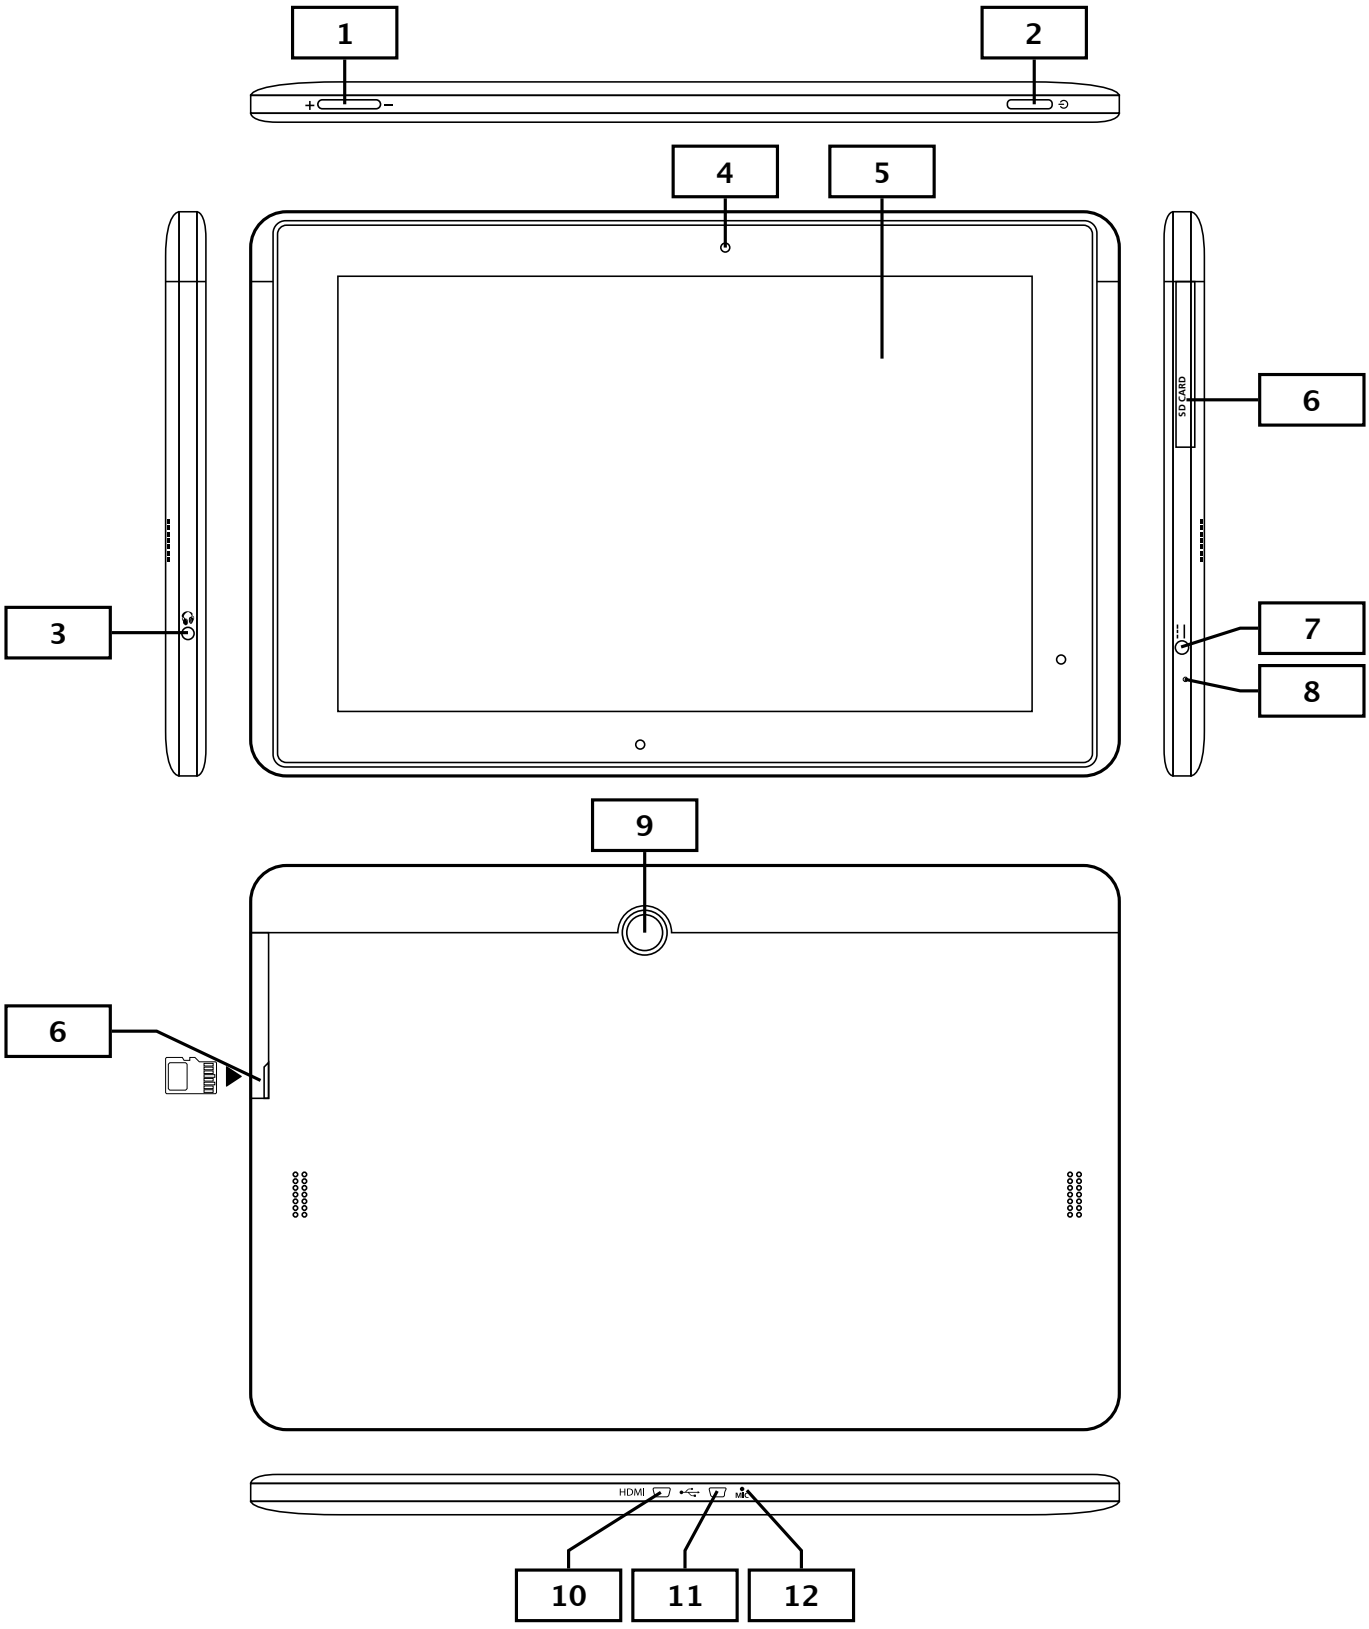

1. Volume

Utilisez les boutons de volume pour ajuster le volume audio des morceaux et autres contenus multimédias, ainsi que les alertes et les effets sonores. Pour augmenter le volume, appuyez sur ⊕ ; pour diminuer le volume, appuyez sur ⊖.

2. Mise en route / Veille / Extinction

Lorsque l'IGC est éteint, appuyez durant 2 secondes sur ce bouton pour l'allumer.
En cours d'utilisation, un appui bref permet d'activer / désactiver le mode veille.
Un second appui de 0.5 seconde permet de confirmer l'extinction de l'IGC.

En cas de plantage, un appui long permet de forcer l'extinction de l'IGC. **Attention** : une extinction forcée peut entraîner la perte de données. Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde régulière des informations stockées dans votre IGC.

3. Prise d'écouteurs / micro

Cette prise vous permet de diffuser le son de votre IGC au travers d'enceintes externes ou d'un casque.
Lorsqu'un casque ou des enceintes sont branchés, le micro intégré de l'IGC est automatiquement désactivé.
Seuls les casque avec fonction micro équipé d'une seule prise jack sont compatibles avec l'IGC.

4. Caméra frontale

Utilisez cette caméra pour vous prendre en photo/video et parler en face à face lors d'une conversation vidéo.

5. Écran tactile

Utilisez l'écran tactile multi-touch pour interagir avec l'IGC.

6. Port MicroSD

Insérez dans ce port une carte MicroSD afin d'augmenter la capacité de stockage de votre IGC.

7. Prise DC

Branchez l'adaptateur secteur fourni afin de recharger la batterie de votre IGC.

8. Bouton Reset

Utilisez le bouton Reset pour redémarrer votre IGC si ce dernier est figé / bloqué.

9. Caméra arrière

Utilisez cette caméra pour photographier, filmer, partager votre environnement avec votre interlocuteur lors d'une conversation vidéo.

10. Port HDMI

Utilisez ce port pour diffuser le contenu multimédia sur un écran externe ou téléviseur haute définition.

11. Port mini USB

Utilisez ce port pour connecter votre IGC à votre ordinateur à l'aide du cordon fourni.

12. Microphone intégré

Le microphone intégré peut être utilisé lorsque vous filmez, lors de conversation vidéo...

Utilisation du chargeur

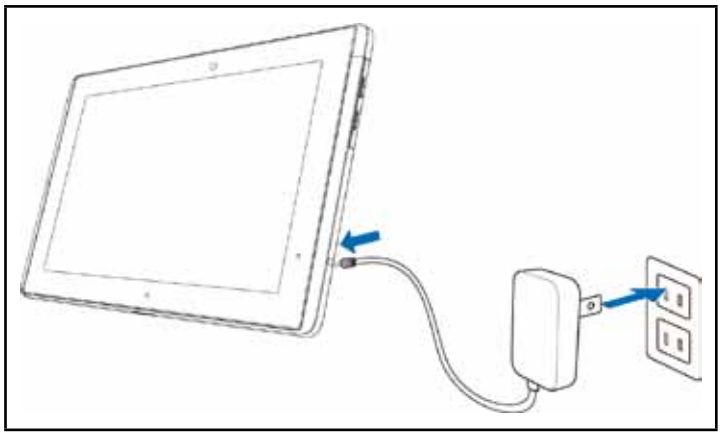

- N’utilisez que le chargeur livré d’origine. L’utilisation d’un autre chargeur pourrait endommager l’IGC.
- Effectuez les branchement comme indiqué sur l’image ci-dessus.
- La plage de tension d’entrée du chargeur est AC 100V – 240V ; le courant de sortie est DC 12V 1,5 A.

- Veillez à charger votre IGC durant 8 heures avant la première utilisation.
- L’IGC ne peut pas être chargé via la connexion USB (lorsqu’il est relié à un ordinateur).

Déverrouiller l'IGC

Pour déverrouillez votre IGC, glissez le symbole hors du cercle jusqu'à atteindre le symbole .

Écran d'accueil

En fonction des mises à jour et différentes personnalisation possible, il est possible que votre écran d'accueil diffère de celui présenté ci-dessous.

Utilisation de l'écran Multi-Touch

Appui simple (1x)
Un appui simple sur l'écran permet de sélectionner une icône / d'activer une application.

Appui double (2x)
Un appui double sur l'écran permet d'ouvrir le fichier sélectionné.

Appui long
Un appui long sur l'icône d'une application vous permet de la déplacer vers un autre écran ; sur l'icône d'un fichier, vous permet de copier, couper, renommer ou supprimer le fichier sélectionné.
Vous pouvez également utiliser l'outil ✎ situé dans le coin supérieur droit de l'écran pour copier, couper ou supprimer plusieurs fichiers en même temps.

Zoom avant / arrière
Dans la gallerie photo, appuyez avec deux doigts sur l'écran puis, tout en maintenant la pression, écartez-les pour zoomer vers l'avant ou rapprochez-les pour zoomer en arrière.

Feuilleter
Faite glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à l'autre ou d'une photo à l'autre dans la gallerie photo.

Entrer, insérer, sélectionner et copier du texte
Le clavier apparaît lorsque vous utilisez du traitement de texte pour éditer des documents ou entrez l'adresse d'un site dans le navigateur internet *(fig. 1)*.
Saisissez les caractères et symboles en utilisation le clavier virtuel affiché à l'écran. En touchant le curseur, il est possible de le déplacer et changer ainsi le point d'insertion *(fig. 2)*.
Effectuez un appui double ou long sur le texte sélectionné pour le couper ou le copier. En touchant les curseurs, il est possible de les déplacer et modifier ainsi la sélection *(fig. 3)*.
Dans le navigateur internet, effectuez un appui simple ou long sur la portion de texte souhaitée. Une barre d'outil s'affichera en haut de l'écran vous permettant de copier, partager, sélectionner, trouver ou rechercher sur internet *(fig. 4)*.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

AndExplorer

AndExplorer est un gestionnaire de fichiers. Il permet :

- de trier vos fichiers par nom, taille ou date,
- de copier, coller, renommer et supprimer un ou plusieurs fichiers.
- de décompresser des fichiers aux formats ZIP, GZIP et TAR.
- d'ouvrir des fichiers HTML, MP3, texte, vidéo…

Pour une navigation plus simple, AndExplorer regroupe automatiquement vos fichiers par support sous forme d'onglets (appareil, carte mémoire et options).

Pour y accéder :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⁞⁞⁞ (menu *Applications*) situé en haut à droite de l'écran.
2. Effectuez un appui simple sur l'icône *AndExplorer* pour démarrer l'application.

3. Les supports internes de stockage (disque dur / carte SD) sont affichés.

4. Touchez *mnt* pour parcourir les supports de stockage externes.

5. Le contenu du support externe de stockage est affiché.

6. Touchez le fichier que vous souhaitez ouvrir.

Navigateur Internet

Lorsque votre connexion WIFI est active et disponible, appuyez sur pour ouvrir le navigateur Internet.

Pour y accéder :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur (menu *Applications*) situé en haut à droite de l'écran.
2. Effectuez un appui simple sur l'icône *Navigateur* pour démarrer l'application.

Email

Correctement configurée, cette application vous permettra de consulter, d'ouvrir, de gérer et d'envoyer des courriers électroniques.

Lorsque votre connexion WIFI est active et disponible, appuyez sur pour ouvrir l'application Email.

Pour y accéder :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur (menu *Applications*) situé en haut à droite de l'écran.
2. Effectuez un appui simple sur l'icône *Email* pour démarrer l'application.

Configurer un compte

1. Lors de la première utilisation, vous serez automatiquement guidé pour la configuration de votre premier compte. Un premier écran s'affiche : entrez votre adresse email et votre mot de passe dans les champs correspondants puis touchez *Next (suivant)* :

2. Patientez quelques instants, l'IGC vérifie dans sa base de données s'il possède les pré-réglages de serveur d'envoi et réception utilisés par défaut avec votre adresse e-mail :

3 Entrez les paramètres nécessaires manuellement si besoin puis toucher *Next (suivant).*

4 Entrez un nom de compte (vous permettra de l'identifier plus facilement si vous en créez plusieurs) puis le nom que vous souhaitez afficher en tant qu'expéditeur pour les emails envoyés. Touchez *Next (suivant)* pour valider et vous connecter à votre boite email.

Ajouter un compte

1. Ouvrez l'application Email.
2. Touchez l'icône ⋮ pour accéder aux paramètres de l'application.
3. Les informations de votre/vos compte(s) actuel(s) sont affichées. Touchez *Ajouter* pour ajouter un nouveau compte.
4. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un nouveau compte.

Music

Appuyez sur *Music* pour écouter vos morceaux de musique favoris. L'application *Music* recherche et affiche automatiquement tous les fichiers audios compatibles qui se trouvent enregistrés dans la mémoire interne de l'IGC ainsi que sur les éventuelles supports de mémoire externe (carte SD) reliés à l'IGC.

Il vous est possible de lire tous les fichiers de façon successive ou aléatoire ; de choisir un morceau et/ou album particulier.

Utilisez les commandes situées en haut de l'écran pour trier vos fichiers ou effectuer une recherche rapide.
Liste des codecs audios et vidéos compatibles :

Décodage :

Audio : AAC LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MPEG-2, Ogg Vorbis, WMA10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Vidéo : MPEG-4, H.263, H.264, VC-1/WMVDIVX 4/5/6, XVID

Encodage :

Audio : AAC LC, AMR-NB, AMR-WB

Vidéo : H.263, H.264, MPEG-4.

Gallerie

Appuyez sur *Gallerie* pour visionner vos photos et vidéos. L'application *Gallerie* recherche et affiche automatiquement tous les fichiers images et vidéos compatibles qui se trouvent enregistrés dans la mémoire interne de l'IGC.

Il vous est possible de regarder toutes vos photos sous forme de diaporama, ou toucher un fichier photo et/ou vidéo spécifique afin de le regarder.

Fichier / Album actuellement en cours d'utilisation.
Afficher les photos / vidéos par groupe selon l'album, la date, le lieu ou le nom
Albums

1. Partager, Supprimer, Modifier un album photo.

Appuyez sur l'album souhaité dans la gallerie et maintenez la pression jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche en haut de l'écran :

- l'icône vous permet de partager votre sélection via Bluetooth ou de l'envoyer par email.
- l'icône vous permet de supprimer votre sélection.
- l'icône vous donne accès aux informations et détails de l'album sélectionné.

2. Partager, Supprimer, Modifier une photo.

Appuyez sur l'image souhaitée dans la gallerie et maintenez la pression jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche en haut de l'écran :

- l'icône vous permet de partager la photo sélectionnée via Bluetooth ou de l'envoyer par email.
- l'icône vous permet de supprimer la photo sélectionnée.
- l'icône vous donne accès aux informations et détails de la photo sélectionnée. C'est également dans ce sous-menu que vous trouverez les outils disponibles pour modifier la photo sélectionnée (rotation, recadrage, édition) ainsi que la personnalisation des paramètres de la fonction *Diaporama*.

Camera

Appuyez sur *Camera* pour prendre une photo ou réaliser une vidéo. L'application *Camera* enregistrera automatiquement les photos et vidéos prises dans l'application *Gallerie*. Selon vos souhaits, vous pouvez utiliser indifféremment l'objectif avant ou arrière de l'IGC. Les fonctions disponibles sont les suivantes :

Plan

Lorsque votre connexion WIFI est active et disponible, appuyez sur *Plan* pour accéder aux services Google Maps.

- utilisez les gestes multipoints pour zoomer vers l'avant ou vers l'arrière
- faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer sur la carte
- : rechercher un lieu
- : activer la géolocalisation
- : rechercher dans les POI enregistrés (restaurant, stations, parking, hotel...)
- : définir un itinéraire
- : données géographiques (infos trafic, vue satellite, vue reliefs...)
- : saisie de données (mes adresses, activer latitude, paramètres de cache...)

Réglages *(SETTINGS)*

En appuyant sur l l'icône de réglage paramètres (ci-dessus), vous accédez au menu de réglage et de configuration de l'IGC :

- Réglage WIFI
- Réglage Bluetooth
- Consommation des données
- Son
- Affichage
- Stockage
- Batterie
- Applications
- Comptes et synchro
- Services de localisation
- Sécurité
- Langue et saisie
- Sauvegarder et réinitialiser
- Date et heure
- Accessibilité
- Options pour les développeurs
- À propos de l'IGC

1. Réglage WIFI

À droite de l'écran, lorsque l'icône WIFI est en position *Non*, cela signifie que le WIFI est désactivé. Pour l'activer, faite glisser le curseur *Non* en position *Oui*. Une fois activé, l'écran ci-dessous s'affiche :

Sur la partie droite de l'écran se trouvent tous les réseaux WIFI disponibles (sécurisés ou non). Dans la partie supérieur, le sous-menu vous permet :

- de rechercher un réseau existant (*Rechercher)* ;
- d'ajouter manuellement un réseau en renseignant le SSID, le type de sécurité, le mot de passe *(Ajouter un réseau)* ;
- d'accéder aux options avancées (⋮):
  - *Notification de réseau* : activer ou non l'affichage d'un message lorsqu'un réseau est disponible :
  - *WIFI actif en veille* : activer ou non la connexion WIFI lorsque l'IGC est en veille ;
  - *Adresse MAC* : informe de l'adresse unique MAC de la carte WIFI de votre IGC ;
  - *Adresse IP* : informe de l'adresse IP affectée à l'IGC.

En choisissant de vous connecter à l'un des réseaux proposés, vous devrez renseigner les informations suivantes :

- Type de sécurité
- Mot de passe

Si vous cochez la case *Afficher le mot de passe*, ce dernier sera clairement affiché lorsque vous l'entrez, dans le cas contraire, les caractères seront remplacés par •.

Si vous cochez la case *Afficher les options avancées*, vous pourrez définir les paramètres Proxy et protocole IP.

Une fois les champs correctement renseignés, appuyez sur *Se connecter* pour rendre la connexion WIFI effective.

2. Réglage BLUETOOTH

À droite de l'écran, lorsque l'icône BLUETOOTH est en position *Non*, cela signifie que le Bluetooth est désactivé. Pour l'activer, faite glisser le curseur *Non* en position *Oui*. Une fois activé, l'écran ci-dessous s'affiche :

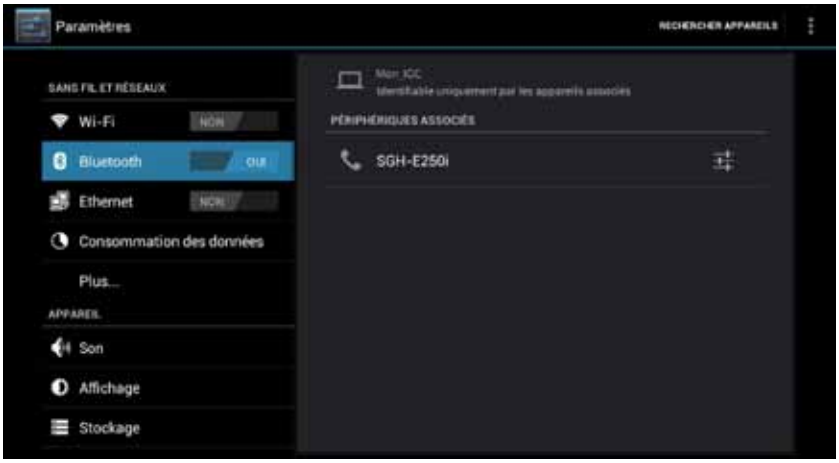

Sur cet écran sont reportés le nom de partage de la tablette *(Mon_IGC)* ainsi que la liste des appareils associés *(SGH-E250i)*. Si le périphérique souhaité ne se trouve pas dans la liste, touchez la fonction *Rechercher appareils*, en haut à droite de l'écran. Si le périphérique souhaité n'apparaît toujours pas, vérifiez les paramètres Bluetooth de votre périphérique.

En touchant ⋮ vous accédez aux paramètres avancés, vous permettant :

- de modifier le nom de partage de votre IGC *(Renommer la tablette)* ;
- de déterminer le délai de visibilité *(Délai de visibilité) (2 min / 5 min / 1 h / aucun délai)* ;
- d'afficher les différents fichiers reçus dans le cadre du partage Bluetooth *(Afficher les fichiers reçus)*.

3. Raccordement à un ordinateur

Utilisez le câble mini-USB fourni pour connecter votre IGC à un ordinateur. Une fois le branchement effectué, les icônes ψ et s'affichent dans la barre d'état (en bas à droite de l'écran). Touchez ces icônes pour afficher leur signification puis appuyez sur *Connecté par USB*. L'écran suivant s'affichera alors :

Appuyez sur *Activer la mémoire de stockage USB* puis validez avec *Ok*. L'IGC est à présent connecté à votre ordinateur. Vous pouvez ainsi transférer, copier, supprimer des fichiers contenu dans l'IGC depuis votre ordinateur et inversement.

Remarque importante
Votre ordinateur n'affichera que la mémoire interne utilisable de la tablette (la partie réservée au système d'exploitation ne sera pas visible) et éventuellement de la carte SD, si cette dernière est connectée à l'IGC.

4. Consommation des données

Vous pouvez y consulter les quantités et tailles des données échangées via les différents protocoles de communication (WIFI, Bluetooth...). En faisant glisser les barres blanches verticales, vous pouvez sélectionnez la période de temps souhaitée.

En touchant ⋮ vous accédez aux paramètres avancés.

5. Plus...

L'onglet *Plus* vous permet de paramétrer des réglages spécifiques.

VPN

Cet onglet vous permet de configurer l'accès à un VPN (réseau privé virtuel).

Partage de connexion

Cet onglet vous permet de configurer le mode de partage de connexion.

Le partage de connexion peut être réalisé via WIFI ou Bluetooth si ceux-ci sont actifs.
En appuyant sur *Configurer le point d'accès WIFI*, vous pouvez renseigner : le SSID de ce réseau, la type de sécurité utilisé ainsi que le mot de passe. Aooyez ensuite sur *Enregistrer* pour valider ce partage de connexion.

Pour partager la connexion via Bluetooth, il vous suffit de cocher la case *Vie Bluetooth* si ce dernier est activé.

En touchant l'onglet *Aide*, un récapitulatif des possibilités de partage s'affiche.

Paramètres PROXY

Cet onglet vous permet de définir et configurer les paramètres de votre serveur Proxy (si votre connexion internet en possédez un).

6. Réglages son

Musique, Video, Jeux et autres médias permet de régler le niveau du volume sonore général de chaque application.

Notifications permet de régler le volume sonore des sons systèmes (clic clavier, verouillage...).

Alarmes permet de régler le volume sonore des alertes et alarmes programmées.

7. Réglage affichage

Cet onglet vous permet de configurer les différents paramètres d'affichage de l'IGC :

- *Luminosité* : appuyez sur cet onglet puis faite glisser le curseur pour ajuster l'intensité lumineuse de l'écran. **Attention** : l'intensité lumineuse de l'affcihage influe en grande partie sur l'autonomie de la batterie.
- *Fond d'écran* : appuyez sur cet onglet pour définir le fond d'écran affiché sur l'écran principal de l'IGC. Il vous est possible de sélectionner une image pré-définie fixe *(Fonds d'écran)*, une image animée *(Fonds d'écran animé)* ou une image personnelle enregistrée sur la tablette *(Galerie)*.
- *Rotation auto écran* : en cochant cette case, vous activez la fonction de rotation d'affichage automatique selon le sens dans lequel vous tenez l'IGC. Lorsque cette option est décochée, l'affichage se fera toujours dans la même orientation quelle que soit la position de l'IGC.
- *Veille* : ce paramètre vous permet de définir le délai d'inutilisation avant mise en veille de l'IGC. Appuyez simplement sur l'une des durées proposées pour l'activer *(15 sec / 30 sec / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 30 min / Jamais)*.
- *Taille de la police* : ce paramètre vous permet de définir la taille d'affichage des caractères *(Petite, Normale, Grande, Très grande)*.

8. Stockage

Vous trouverez dans cette rubrique les informations relatives à l'utilisation des différents espaces de stockage de l'IGC (interne et externe). L'espace de stockage interne est sub-divisé en 2 parties :

- l'espace alloué au système d'exploitation (≈ 0,89 Go). Cette allocation de mémoire peut varier en fonction des évolutions / mises à jour du système ;
- l'espace alloué à l'utilisateur pour ses fichiers (reste de l'espace de stockage interne).

La photo ci-dessous vous présente les informations sans carte SD complémentaire.

Si vous ajoutez une carte SD, la capacité de celle-ci et son utilisation sera visible au-dessus de l'espace alloué à l'utilisateur (la photo ci-dessous à été réalisé après insertion d'une carte SD de 15 Go).

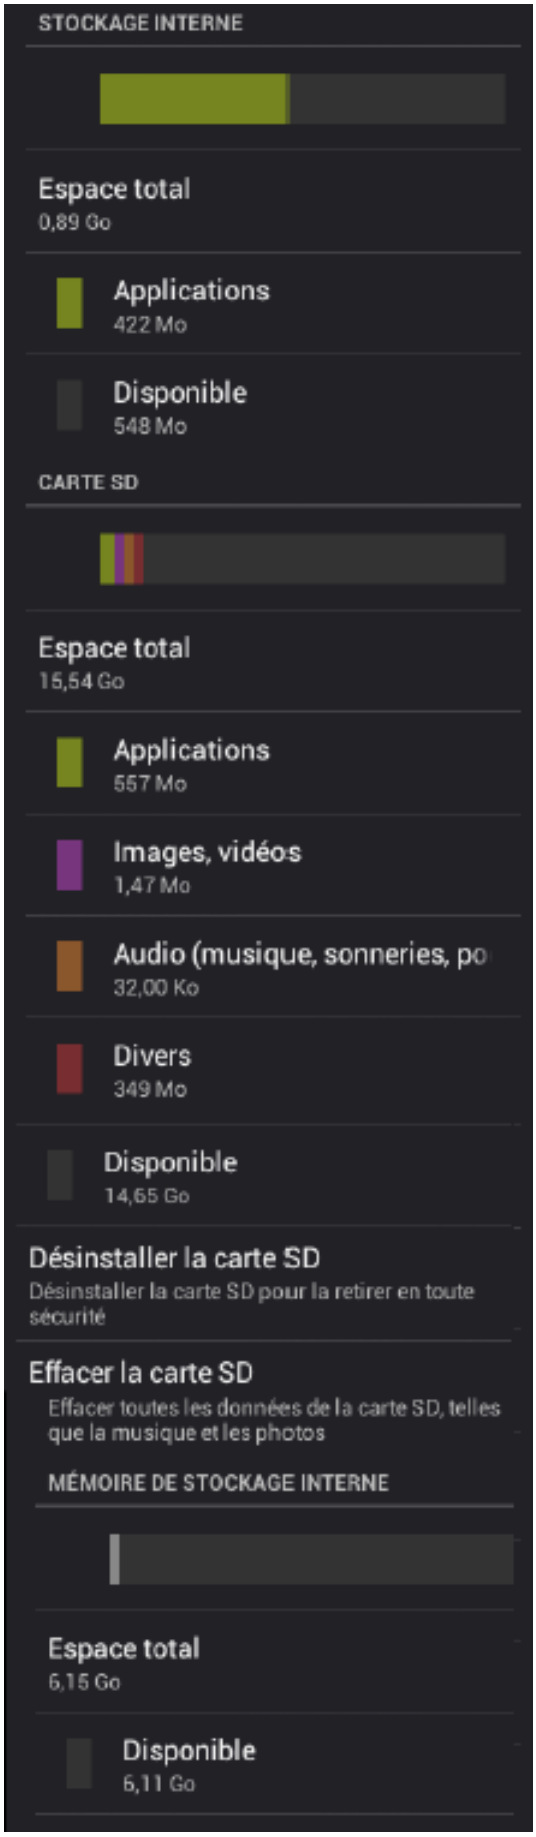

9. Batterie

Vous trouverez dans cette rubrique les informations relatives à l'utilisation de la batterie :

Touchez le bouton ⮌ *Actualiser* pour mettre à jour les informations. Lorsque le niveau de la batterie devient faible (env. 15%), le système vous recommandera la charge de celle-ci.

Au cours d'un cycle de charge, vous pouvez continuer d'utiliser l'IGC.

Le temps de charge de la batterie dépend de son état et de son utilisation.

10. Applications

Vous trouverez ici la liste de toutes les applications installées. Il vous est possible de trier les applications selon les critères suivants : *téléchargées*, *sur la carte SD*, *en cours d'utilisation*, *toutes les applications*.

En touchant le nom d'une application dans la liste, il vous est possible :

- de la désinstaller ;
- de forcer l'arrêt ;
- d'effacer les données ;
- de la déplacer vers la carte SD (si présente).

Sous le nom de chaque application vous verrez également l'espace disque occupé par chaque application.

11. Comptes et Synchro

Cette rubrique comprend tous les comptes utilisateurs créés ainsi que leurs paramètres de synchronisation.

Pour activer / désactiver la synchronisation des comptes, faite glisser le curseur situé en haut de l'écran en position *Oui* / *Non*.

En touchant *Ajouter un compte*, vous aurez la possibilité d'ajouter un nouveau compte parmi ceux proposés (*E-mail*, *Entreprise*, *Google*, *Skype*).

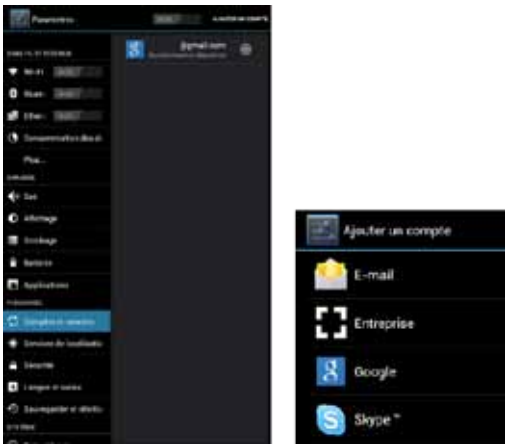

12. Services de localisation

Service de localisation permet aux applications disposant d'une fonctiontionnalité de localisation, de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Votre position approximative est calculée à l'aide des informations disponibles provenant des réseaux WIFI locaux (si la fonction WIFI est activée). Pour économiser l'autonomie de la batterie, désactivez leervice de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas.

- *Service de localisation* : cochez la case puis validez pour activer les services de localisation.
- *Satellites GPS* : cocher la case pour autoriser les applications à utiliser le GPS afin de vous localiser.
- *Localisation et recherche* : cocher la case puis validez pour autoriser Google® à utiliser votre position géographique afin de personnaliser vos recherches.

13. Sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur votre IGC contre l'accès par des personnes non autorisées. Vous les trouverez dans l'onglet *Sécurité*.

- *Verrouillage de l'écran* : sélectionnez ici le mode de verrouillage de l'écran souhaité lorsque l'IGC est en veille. Plusieurs choix sont possibles : *faire glisser*, *visage*, *schéma*, *code pin*, *mot de passe*.
- *Chiffrer la tablette* : lorsque cette fonction est activée, le contenu de votre tablette est chiffré (crypté). Un code PIN ou un mot de passe sera alors exigé lors de chaque mise en route de l'IGC. Lorsque le code PIN / mot de passe correct est entré, le contenu de la tablette est déchiffré. Il est ainsi impossible de lire vos fichiers sans le bon code PIN / mot de passe.
- *Faire apparaître les mots de passe* : lorsque cette option est cochée, les champs des mots de passe sont affichés de manière lisible. Dans le cas contraire, chaque caractère du mot de passe est remplacé par •.
- *Administrateurs de l'appareil* : permet de paramétrer les administrateurs de l'appareil.
- *Sources inconnues* : ce paramètre vous permet d'autoriser l'installation sur votre IGC de n'importe quelle application compatible ou uniquement celle provenant de Google Apps®.
- *Certificats de confiance* : afficher la liste des certificats installés dans l'IGC (certificats système et utilisateurs).
- *Installer depuis la carte SD* : cette fonctionnalité vous permet d'ajouter vos propres certificats de sécurité depuis la carte SD inséré dans l'appareil.

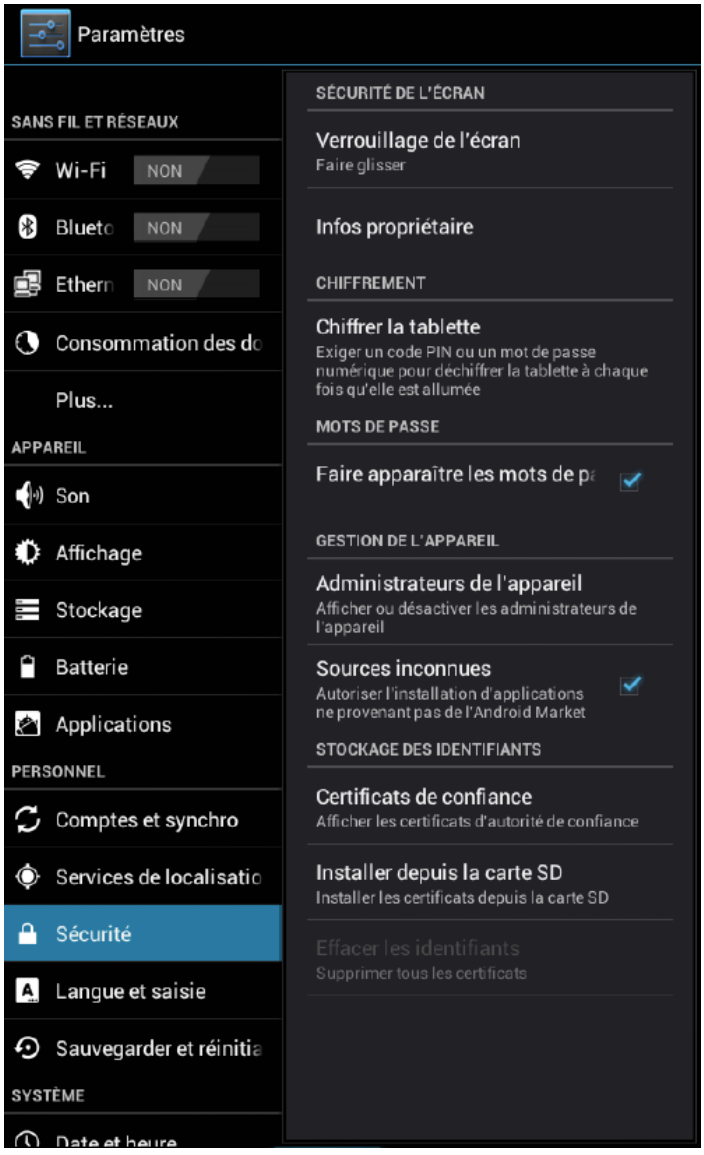

14. Langue et saisie

Dans cette rubrique, vous pouvez définir les principales langues et méthodes de saisie.

- *Langue* : sélectionnez la langue principale que l'IGC doit utiliser par défaut. Dans la sous-rubrique de ce menu, vous pouvez également activer la correction orthographique ainsi que le dictionnaire à utiliser.
- *Clavier et mode de saisie* : sélectionnez la langue et le type de clavier virtuel que vous souhaitez utiliser pour entrer du texte.
- *Voix* : la première option vous permet d'activer ou non la recherche vocale ; la seconde, d'activer ou non la synthèse vocale de l'IGC.
- *Souris / pavé tactile* : cette option vous permet de paramétrer un périphérique de pointage externe (souris ou pavé tactile).

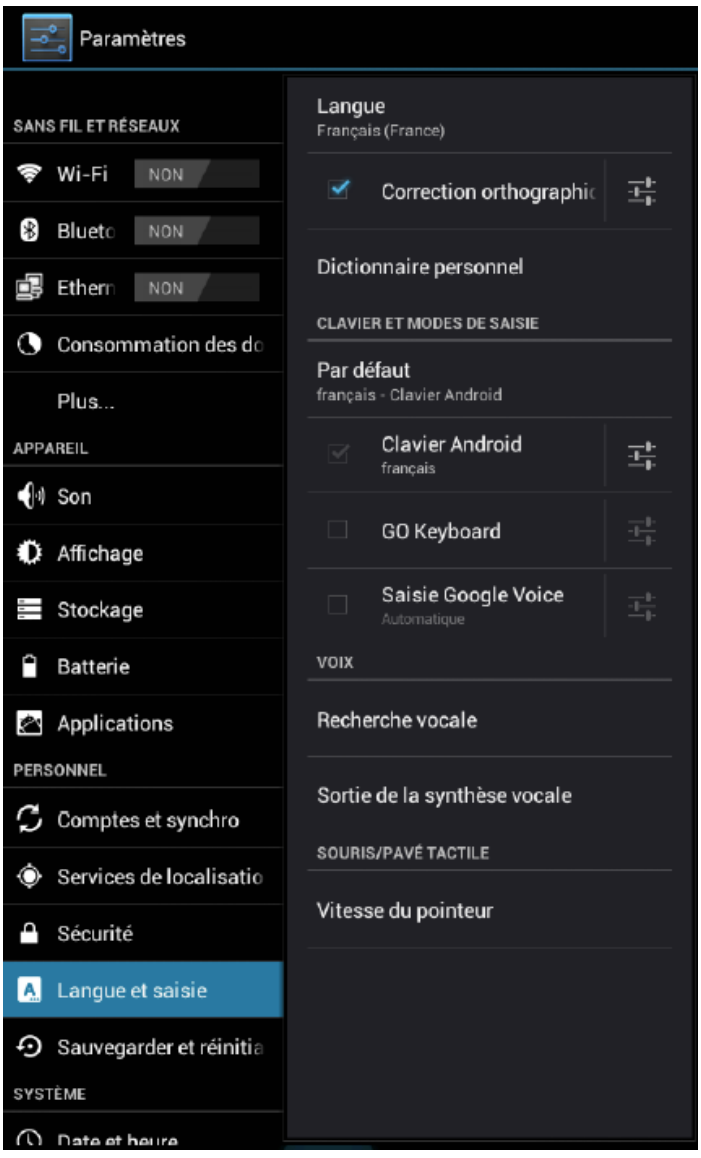

15. Sauvegarder et réinitialiser

Cette rubrique vous permet de sauvegarder les informations contenues dans votre IGC ainsi que le formatage / remise à zéro de la tablette.

- *Sauvegarder mes données* : activez cette option si vous souhaitez sauvegarder vos données d'application, mots de passe de connexion et paramètres sur les serveurs Google® (sauvegarde à distance).
- *Restaurer automatiquement* : lorsque cette option est activée, les paramètres personnalisés des applications seront réinstallés lors de la réinstallation des applications.
- *Restaurer valeurs d'usine* : ce paramètre vous permet de formater intégralement votre IGC.

AVERTISSEMENT
Un formatage de la tablette entraîne la perte de la totalité de votre contenu, vos données personnelles et vos réglages sont supprimés.

Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde régulière du contenu de votre IGC afin d'éviter toute perte en cas de dysfonctionnement.

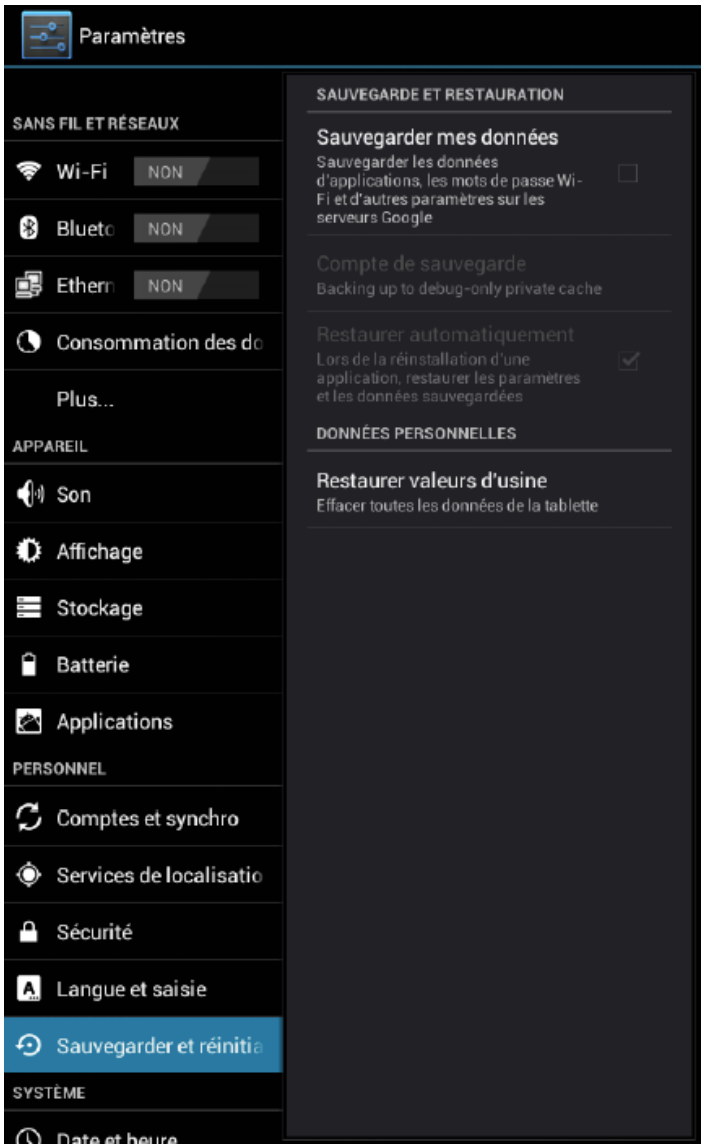

16. Date et heure

Cette rubrique vous permet de régler la date et l'heure de l'IGC.

- *Date/Heure automatique* : activez cette option si vous souhaitez utilisez les données du réseau sans fil auquel vous être connecté pour régler automatiquement la date et l'heure.
- *Définir la date*, *Définir l'heure*, *Définir le fuseau horaire* : entrez la valeur correspondante de chaque paramètre afin de procéder au réglage manuel de la date et de l'heure.
- *Utiliser le format 24h* : activez cette option si vous souhaitez afficher l'heure en mode 24h (ex. 15:30), décochez pour afficher l'heure en mode 12h (ex. 03:30pm).
- *Choisir le format de date* : sélectionnez dans cette rubrique le format d'affichage de la date souhaité (ex. 19/06/2012).

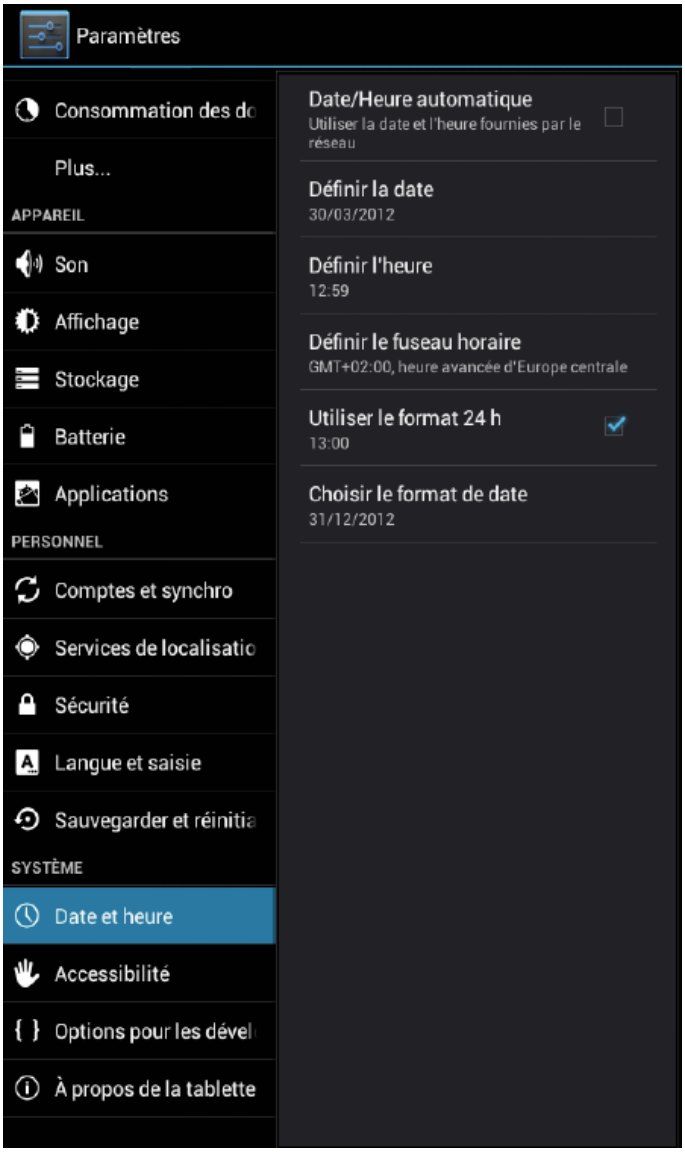

17. Accessibilité

Cette rubrique vous permet de paramétrer votre IGC dans le cadre d'une utilisation par une personne mal-voyante (aide à la saisie et descriptions vocales).

- *TalkBack* : permet d'activer ou non le système de description vocale.
- *Grands caractères* : permet d'activer ou non l'affichage avec de grands caractères.
- *Rotation auto de l'écran* : permet d'activer ou non la rotation automatique de l'affichage selon le sens dans lesquel l'IGC est tenu.
- *Énoncer les mots de passe* : permet d'activer ou non le synthétiseur vocal lors de la saisie de mots de passe.
- *Délai de pression* : permet de paramétrer le temps de pression souhaité sur l'écran avant détection.
- *Installer des scripts Web* : permet d'autoriser ou non l'installation de scripts web.

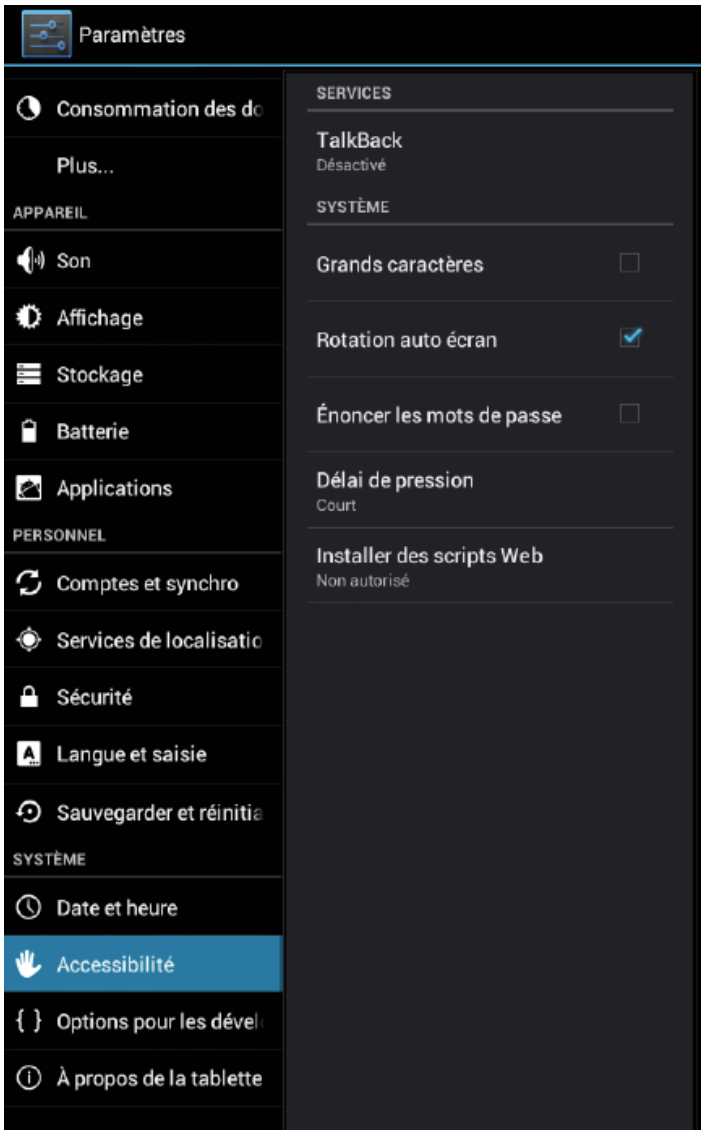

18. À propos de la tablette

Cette rubrique vous permet d'afficher différentes informations relatives à votre IGC.

- *Mises à jour du système* : vérification de la mise à jour du système d'exploitation.
- *État* : permet la visualisation de l'état de la batterie, son niveau de charge, les adresses IP, MAC WIFI et Bluetooth attribuées, le numéro de série, la durée d'activité.
- *Informations légales* : permet la visualisation du numéro de modèle, le nom de la tablette, les versions du système d'exploitation et du noyau, le numéro de build.

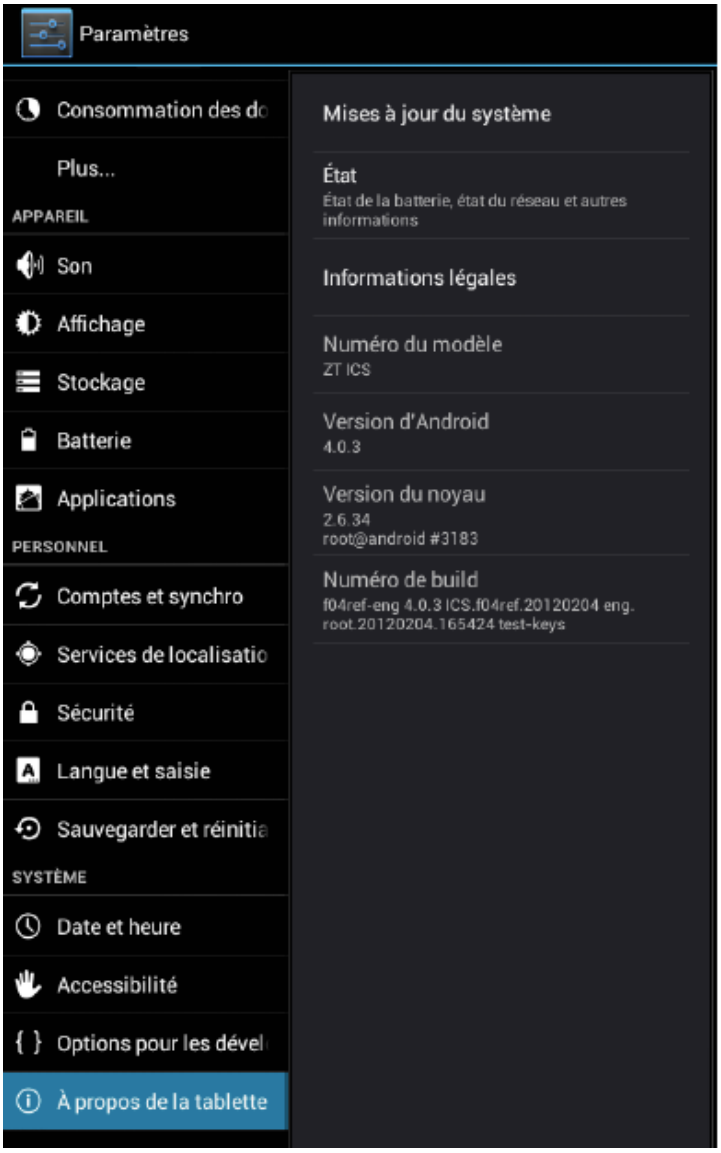

Caractéristiques techniques

Dimensions	270 x 176 x 11.8 mm
Poids	760 g
Taille de l'écran	10.1''
Résolution	WXGA 1280 x 800 px
Type d'écran	Capacitif Multi-Touch
Batterie	Li-Polymer 3200 mAH / 7.4 V / 27 Wh

Processeur	NVIDIA T20 Cortex -A9 MPCore™ dual core 1.0 GHz
Mémoire vive	1 GB
Mémoire disque	8 GB
WIFI	802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
Hauts-parleurs	2 x 8 Ω / 1 W
Témoin lumineux	1x charge
Caméra	avant : 1.3 Mpix / arrière : 3.0 Mpix
Capteurs	Accéléromètre Gyroscope Capteur de luminosité ambiante
Micro	1x intégré

Lecteur de carte	1x Micro SD 32GB max.
USB	1x mini USB pour synchronisation ordinateur
Sortie audio	1x prise casque jack Ø 3.5 mm
Alimentation	1x jack Ø 3.5 mm
HDMI	1x mini HDMI 1080P, Type-c

Système d'exploitation natif	Androïd 4.0 ICS
Langues	Multilingue
Méthode de saisie	Clavier Androïd
Interface utilisateur	Androïd standard
Flash	supporté, Adobe Flash 10.3

Clauses de garantie

Garantie ALDEN limitée à un (1) an - IGC

En quoi le droit de la consommation se rapporte-t-il à cette garantie.
Cette garantie vous confère des droits spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits en fonction de votre pays. À l'exception de ce qui est autorisé par la loi, ALDEN n'exclut, ne limite ni ne suspend aucun des autres droits dont vous pourriez bénéficier, notamment ceux résultant de la garantie légale de conformité attachée au contrat de vente. Afin de prendre pleinement connaissance de vos droits, nous vous invitons à consulter les lois de votre pays.

Limitations de garantie pouvant affecter le droit de la consommation dans la mesure autorisée par la loi. La présente garantie et les recours stipulés ci-dessus sont exclusifs et sont en lieu et place de toutes autres garanties, recours et droits, qu'ils soient écrits ou oraux, légaux, express ou tacite. ALDEN exclut expressément toutes garanties légales et tacites, y compris et sans que cette liste ne soit limitative, les garanties de qualité marchande, de conformité à un usage particulier et des vices cachés ou latents, dans la mesure de ce qui est permis par la loi. Si ces garanties ne peuvent pas valablement être exclues, ALDEN limitera, dans la mesure autorisée, la durée de celles-ci et les recours y afférents, à la durée de la présente garantie commerciale et, à la disposition d'ALDEN, à la réparation ou au remplacement du produit comme décrit ce-dessous.
Certains pays, états ou régions n'autorisent pas la limitation de la durée des garanties légales. De ce fait, les limitations prévues ci-dessus ne peuvent pas s'apliquer à vous.

Ce qui est couvert par la présente garantie commerciale.
ALDEN garantit le produit et ses accessoires tels que contenus dans l'emballage d'origine contre les vices de fabrication et de matière, dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux instructions diffusées par ALDEN, pour une durée de UN (1) AN à compter de la date d'achat par l'acheteur final ("Durée de la Garantie"). Les instructions diffusées par ALDEN incluent, sans limitation, les informations contenues dans la documentation technique, les manuels d'utilisation et les communications.

Ce qui n'est pas couvert par la présente garantie commerciale.
La présente garantie commerciale ne s'applique pas aux produits ou logiciels qui ne sont pas de la marque ALDEN, même s'ils sont emballés ou vendus avec un Produit ALDEN. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs autres que ALDEN peuvent vous fournir leurs propres garanties mais ALDEN, dans la mesure de ce qui est permis par la loi, fournit leurs produits « en l'état ». Les logiciels distribués par ALDEN ne sont pas couverts par cette garantie. Nous vous prions de bien vouloir vous reporter au contrat de licence accompagnant le logiciel pour les détails de vos droits concernant son utilisation. ALDEN ne garantit pas que le fonctionnement du Produit ALDEN sera ininterrompu ou sans erreur. ALDEN n'est pas responsable des dommages provenant du non-respect des instructions d'utilisation du produit.

Cette garantie ne s'applique pas
- aux pièces consommables, telles que les batteries ou les revêtements de protection qui par nature se consument ou se dégradent au fil du temps, sauf si le dommage est dû à un vice de matière ou de fabrication ;
- à tout dommage esthétique, comprenant notamment toute rayure, bosse ou élément en plastique de ports cassé ;
- à tout dommage causé par l'utilisation avec un autre produit ;
- à tout dommage causé par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec des éléments liquides, feu, tremblement de terre ou autres causes extérieures ;
- à tout dommage causé par une utilisation du non conforme aux instructions ;
- à tout dommage causé par toute intervention (y compris les mises à niveau et les extensions) effectuée par toute personne non autorisée ;
- à un produit qui a été modifié de telle manière à en altérer les fonctionnalités ou les capacités sans l'autorisation écrite d'ALDEN ;
- aux défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit ;
- si un numéro de série a été enlevé du produit ou rendu illisible.

Vos responsabilités
Nous vous recommandons d'effectuer des copies de sauvegarde périodiques des informations contenues sur le support de stockage du produit afin d'en protéger le contenu et de vous prémunir contre d'éventuelles défaillances de fonctionnement.

Avant de pouvoir bénéficier du service de garantie, ALDEN peut vous demander de fournir une preuve d'achat, de répondre à des questions dans le but de l'assister à diagnostiquer les problèmes potentiels ou de suivre les procédures pour obtenir le service de garantie. Avant de déposer votre produit pour tout service de garantie, vous vous engagez à créer une copie de sauvegarde du support de stockage, à effacer toutes les informations personnelles que vous souhaitez protéger ainsi qu'à désactiver tous vos mots de passe.

Il est possible que le contenu de votre support de stockage soit perdu ou reformaté lors de la mise en oeuvre des services de garantie. ALDEN n'est pas responsable de la perte des logiciels, données ou autres informations contenues sur le support de stockage ou toute autre partie du produit remis.

Votre produit, ou un produit de remplacement, vous sera retourné configuré tel que vous l'avez acheté, sous réserve des mises à jour applicables. ALDEN peut installer des mises à jour du logiciel système dans le cadre de son intervention, afin qu'il ne revienne pas à une version antérieure. À la suite de ces mises à jour, les applications de tiers précédemment installées sur le produit peuvent ne pas être compatibles ou ne pas fonctionner avec le produit. Il vous appartiendra de réinstaller tous ces logiciels, données et informations. La récupération et la réinstallation des autres programmes de logiciels, données et informations ne sont pas couvertes par cette garantie.

Important
N'ouvrez pas le produit. L'ouverture du produit est susceptible de provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la présente garantie. Seule ALDEN devrait effectuer des opérations d'entretien sur le produit.

ALDEN se réserve le droit de modifier les moyens par lesquels ALDEN pourrait vous fournir le service de garantie ainsi que l'éligibilité de votre produit à une méthode de service en particulier. Le service de garantie sera limité aux options disponibles dans le pays où le service est demandé.

Les options du service, la disponibilité des pièces et les délais de traitement varient en fonction des pays. Vous pourrez être tenu de payer les frais d'expédition et de transport si le produit ne peut pas être réparé dans le pays dans lequel il se trouve. Si vous demandez à bénéficier du service dans un pays qui n'est pas le pays d'achat, vous devrez vous conformer à toutes les lois applicables relatives à l'importation et à l'exportation et serez redevable des droits de douane, de la TVA et toutes autres taxes et coûts associés. En ce qui concerne les services internationaux, ALDEN peut réparer ou échanger les produits ou les pièces par des produits ou pièces comparables conformes aux standards locaux.

Limitation de responsabilité
À l'exception de ce qui est prévu dans la présente garantie commerciale et dans la mesure autorisée par la loi, ALDEN n'est pas responsable des dommages directs, spécifiques, accessoires ou indirects, consécutifs ou non, résultant de la violation de toute garantie ou responsabilité ou de tout autre concept juridique, y compris de façon non limitative toute perte d'utilisation, perte de reveni, perte de profits réels ou anticipés (y compris toute perte de profits liés à des contrats), perte de disponibilité financière, perte d'économies prévues, perte d'affaires, perte d'opportunités, perte de clientèle, dommage à la réputation, perte, dommage à, ou endommagement de données, ou perte ou dommage indirect ou consécutif, qu'elle qu'en soit la cause, y compris le remplacement de matériels ou de biens, tous frais de récupération, de programmation ou de reproduction de tout programme ou de toute donnée stockée ou utilisée avec le produit et tout échec dans la préservation de la confidentialité des données stockées dans le produit.

La présente limitation ne s'applique pas aux réclamations en cas de décès ou de dommages corporels ou en cas de responsabilité légale pour dol ou faute lourde et/ou omission. ALDEN ne donne aucune garantie quant à sa capacité à réparer tout produit aux termes de la présente garantie ni à échanger tout produit sans aucun risque ni aucune perte de programme ou de données.

Certains pays, régions ou états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité vis-à-vis de certaines catégories d'acheteurs tels les consommateurs, de telle sorte que certaines exclusions et limitations prévues ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Nonobstant les stipulations de la présente garantie commerciale, ALDEN reste en toute hypothèse tenue, vis-à-vis des consommateurs, des défauts de conformité, dans les conditions prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation français et des vices rédhibitoires, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil français.

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-15 du code de la consommation français, les articles suivants s'appliquent aux consommateurs :

Article L. 211-4 du code de la consommation français « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L. 211-5 du code de la consommation français « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»

Article L. 211-12 du code de la consommation français « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du code civil français « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»

Article 1648 alinéa 1er du code civil français « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Garantie

ALDEN recommande de s'adresser aux professionnels pour tout montage.

En cas d'installation personnelle, l'acheteur fera sienne les responsabilités affairant à la sécurité.

L'acheteur est dans ce cas réputé avoir les compétences nécessaires. Il s'engage à respecter les règles usuelles qu'appliquent les professionnels. Il veillera à respecter les lois en vigueur dans le pays d'utilisation. Il ne déviera pas le produit de l'utilisation prévue.

Garantie :
L'acheteur prendra contact avec son revendeur en cas de dysfonctionnement.

ATTENTION :
La garantie sera caduque en cas d'intervention sans accord de la part d'ALDEN.

Complétez puis renvoyez ce bon accompagné d'une photocopie de la facture à l'adresse suivante :

ALDEN SAS – Z.A. du Hairy – 67230 HUTTENHEIM.

Bon de garantie

NOM, Prénom : .....

Adresse complète : .....

.....

Code postal : .....

Ville : .....

Concessionnaire : .....

Date d'achat : .....

Produit : .....

N° de série : .....